



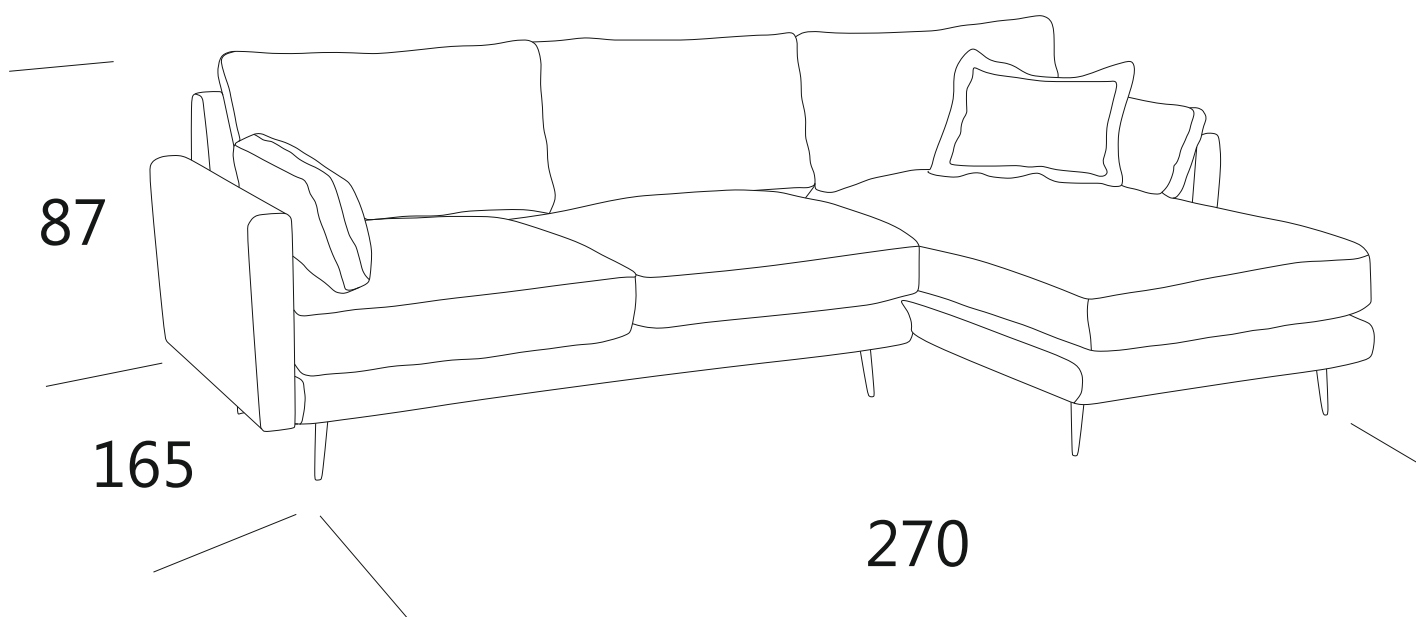

**Инструкция
по сборке дивана
МАРЭ
270x165x87**

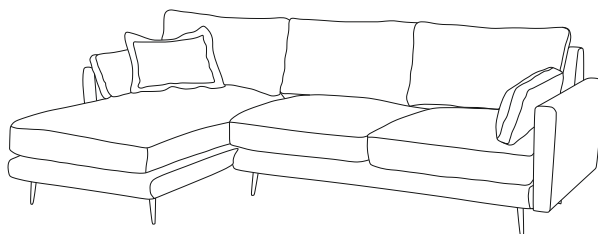

Оттоманка крепится с любой стороны



Для сборки необходимо

Отвертка крестовая



Комплектация


Упаковка	Деталь		Количество	Изображение
№1	Посадочная часть		1	
	Подлокотник		2	
	Спинка		1	
	Инструкция по сборке		1	
№2	Оттоманка	Сиденье	1	
	Спинка оттоманки		1	
	Опоры металлические		8	
	Шаблон		1	
	Винт M8x50		13	
	Шайба M8x50		13	
	Зацеп		4	
	Саморез 4x30		50	
№3	Подушки большие		3	
	Подушки маленькие		2	
	Подушка декоративная		1	

Инструкция по сборке дивана MAPЭ 270x165x87

Версия 1.1 от 28.09.2021


Схема сборки дивана с оттоманкой справа.
Для дивана с оттоманкой слева сборка осуществляется зеркальным способом

- 1.** Открыть молнию на дне посадочной части

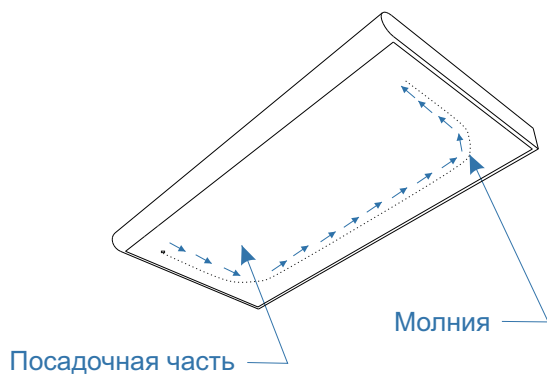


- 2.**
-
- Подлокотник
- Посадочная часть
- Спинка дивана
- Винт М8*50+шайба
- x7

- 3.** Закрыть молнию на дне посадочной части

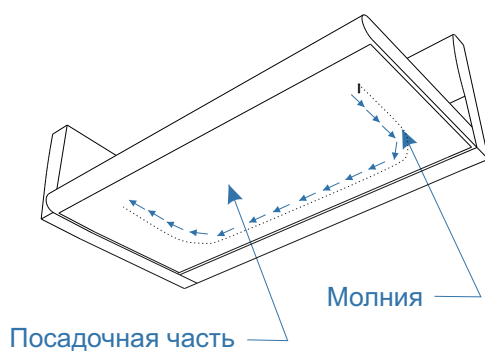

- 4.** Шаблон 1х
приложить к каждому углу
для
позиционирования
ножки

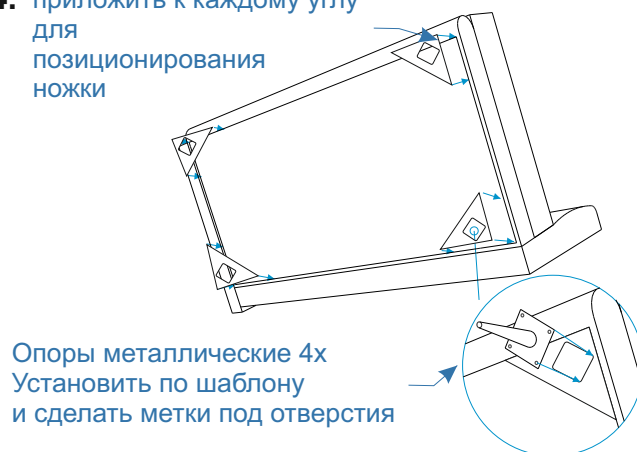


- 5.**
-
- Опоры
металлические 4х
- Саморез 4х30
- x16

- 6.**
-
- Зацеп x2
Устанавливать
язычком вниз,
выравнивать по низу
- Саморез 4х30
- x8
- 67
- 8

Инструкция по сборке дивана МАРЭ 270x165x87
 Версия 1.1 от 28.09.2021


7. Сборка оттоманки осуществляется аналогичным способом

8.

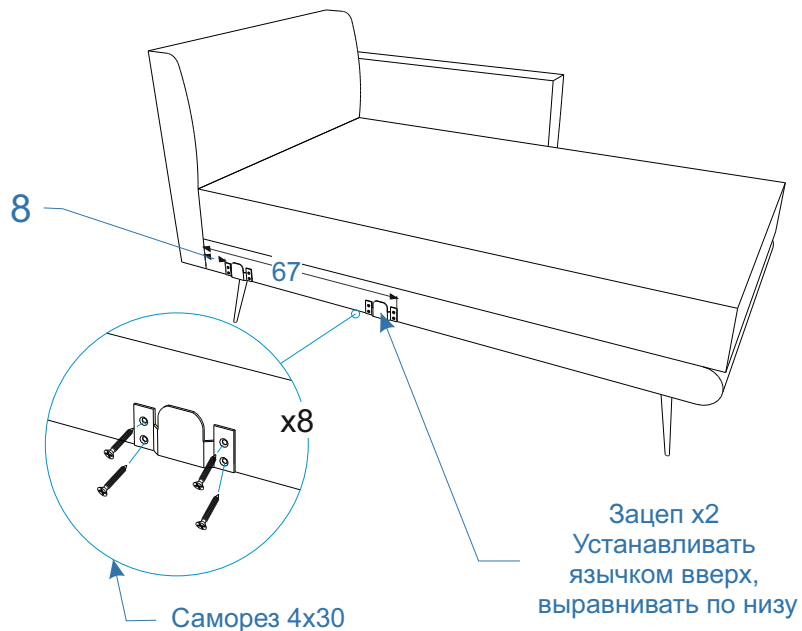

9.

Соединить при помощи зацепов диван и оттоманку

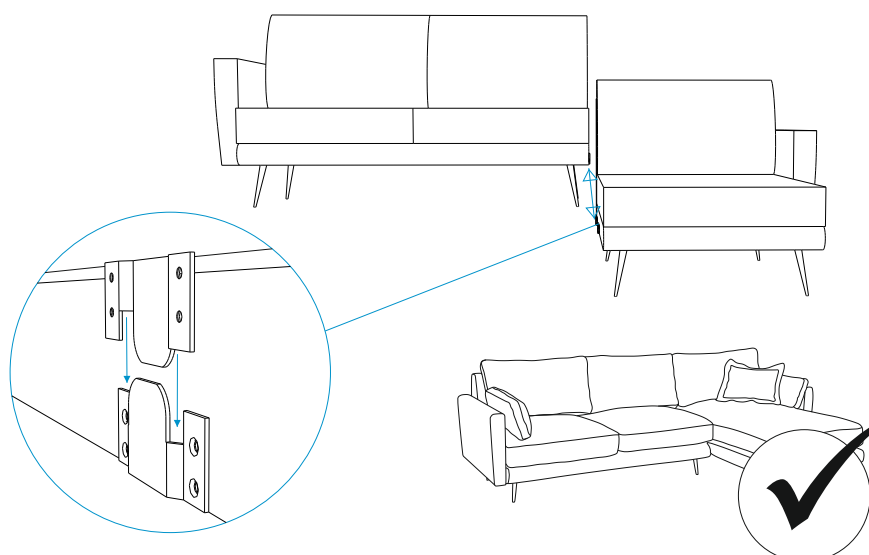

Инструкция по сборке дивана МАРЭ 270x165x87
Версия 1.1 от 28.09.2021

ФАБРИКА
HORECA
1998